ポータブルハンディスキャナー

取扱説明書 兼 保証書

こちらの取扱説明書をよく読んで頂き、ご利用ください。

パッケージ内容　※内容品をご確認ください。

・スキャナー（本体）　・単3アルカリ電池×２（テスト用）
・USBケーブル　・キャリーポーチ
・取扱説明書 兼 保証書（１年）　・クリーニングクロス
・microSDカード（2GB）　・SDカードアダプター
・ホワイトバランスキャリブレーションシート

1. 安全上のご注意

◇ご使用の前に取扱説明書をよく読み大切に保管ください。
◇ご自分で分解・修理・改造はしないでください。ケガや火傷、感電の恐れがあります。
◇電池を誤使用すると発火、発熱、破裂、液漏れの原因となります。
　下記の点に注意してください。
　・古い電池と新しい電池、メーカーや種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
　・使い切った電池は本体から速やかに取り出してください。
　・長時間ご使用にならない場合は、必ず電池を抜いて保管してください。
◇電源が入った状態で、電池やmicroSDカードを抜かないでください。機器の故障や、データ損失の原因となります。
◇データの管理は、お客様自身の責任にてお願い致します。大切なデータはバックアップを取ることをお勧め致します。
◇次のような場所で使用や保管は避けてください。故障やケガの原因となります。
　・火気のあるところ、高温、多湿の場所
　・水に濡れる恐れのある場所

2. 各部詳細

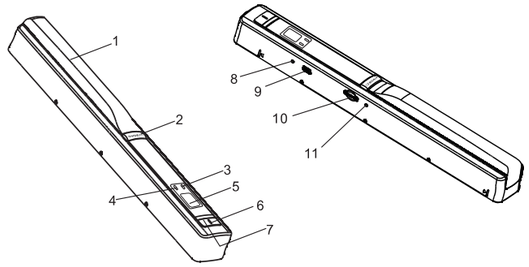

	名称	内容
1	電池カバー	2本の単3アルカリ電池が収納できます。
2	電源・スキャンボタン	電源のON・OFFは2秒間押し続けることでご利用いただけます。 電源ON時は、ボタンを押すことでスキャンを開始し再び押すことで完了します。
3	エラーインジケーター	スピードが速すぎる場合、赤く点灯します。
4	スキャンインジケーター	スキャンの準備が整った場合、緑色に点灯します。
5	LCDディスプレイ	各種、設定の確認ができます。
6	解像度切り替えボタン	HIGH（600dpi）/LOW（300dpi）の解像度が選択できます。 LCDディスプレイで確認できます。
7	カラー・モノクロ 切り替えボタン	カラー・モノクロが選択できます。 LCDディスプレイで確認できます。
8	日付／時間設定ボタン	日付・時間設定を行う際に押してください。
9	USBポート	パソコンにファイルを転送する際にUSBケーブルを接続します。
10	カードスロット	microSDカードを差し込みます。
11	フォーマットボタン	microSDカードのフォーマット（初期化）を行うことができます。

3. LCDディスプレイ詳細



	名称	表示
1	SDカード表示	SD microSDカードの状況を確認できます。
2	バッテリー残量表示	満充電　　バッテリー空
3	カラー・モノクロ表示	COLOR カラー　　MONO モノクロ
4	スキャン枚数表示	保存されたスキャンデータ総数を表示します。
5	解像度表示	HIGH 高品質 :600 dpi　LOW 標準 :300 dpi

4. 使い方

4.1 単3アルカリ電池の装着の仕方から電源ONまで

1．**電池カバー**を開けてください。
2．向きを確認して単3アルカリ電池2本を装着してください。
　電池カバーを閉じてください。
3．**電源・スキャンボタン**を２秒押し続けて電源をONにします。

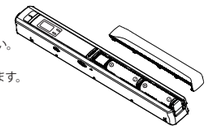

4.2 microSDカードの挿入

1．**電源・スキャンボタン**を２秒押し続けて電源をOFFにします。
2．**カードスロット**に向きを確認してカチッと音がするまでmicroSDカードを慎重に押し込んでください。

注意：- microSDカードの抜差を、乱暴に行わないでください。本体またはmicroSDカードが破損する可能性があります。microSDカードの向きには十分に注意して出し入れを行ってください。
　- はじめて利用される場合、microSDカードをフォーマットしてお使いください。
　フォーマット方法は " **7. microSDカードのフォーマット** " をご確認ください。

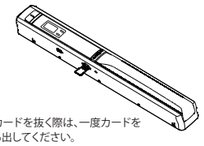

※microSDカードを抜く際は、一度カードを押してから出してください。

※microSDカードの差し込む向きにご注意ください

4.3 日付／時間設定

1. 先端の細長いもので **日付／時間設定ボタン**を押してください。
　※カチッとした感触があるまで押してください。
2. LCDディスプレイに[1 ○○]と表示されます。左端の数字は単位（下記参照）、右の２桁の数字はそれぞれの数値を表します。

「年」を表す ⟶ [1 ○○]　例：[1 11] ＝（2011年）
「月」を表す ⟶ [2 ○○]　例：[2 09] ＝（9月）
「日」を表す ⟶ [3 ○○]　例：[3 26] ＝（26日）
「時」を表す ⟶ [4 ○○]　例：[4 17] ＝（17時）
「分」を表す ⟶ [5 ○○]　例：[5 42] ＝（42分）

3. **カラー・モノクロ 切り替えボタン**と**解像度切り替えボタン**で、右の２桁の数字を変更できます。
4. セットした内容がよければ、**スキャンボタン**を押して次の単位を設定してください。（左端の数値が変わります）
5. 全ての単位を設定した後は、再度 **日付／時間設定ボタン**を押してください。

4.4 解像度の選択

解像度切り替えボタンを押すと（HIGH/LOW）の切り替えが行えます。
LCDディスプレイの表示を確認して選択してください。

4.5 カラー・モノクロの選択

カラー・モノクロ 切り替えボタンを押すと（COLOR/MONO）の切り替えが行えます。
LCDディスプレイの表示を確認して選択してください。

4.6 LEDインジケーターの説明



SCANが緑色に点灯 ➔ スキャンが進行中
SCANが消灯 ➔ スタンバイまたはスキャン完了
ERR.が赤に点灯 ➔ スキャンのスピードが速すぎます。または、スキャンに問題があります。再度、スキャンを行ってください。

※スキャンを開始する時は [⏻/SCAN] を押して、停止する場合は [⏻/SCAN] を再び押します。

5. スキャンのご利用方法

1．下記の写真のように、しっかりと読み取りたい書類を押さえてください。
2．スキャンを始めるポジションを決めてください。
3．**電源・スキャンボタン**を一度だけ押して、スキャンを始めてください。
4．ゆっくりとスライドをしてブレないように気をつけてください。
5．読取が完了したら再び、**電源・スキャンボタン**を押して停止してください。

正しいスキャンの仕方　　間違ったスキャンの仕方

6. パソコンへの接続方法

コンピュータでスキャンデータを確認する場合は、本体とパソコンをUSBケーブルにて接続する必要があります。

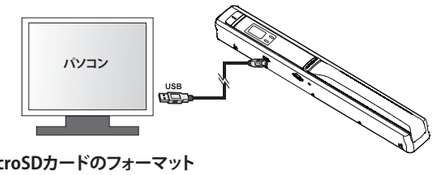

7. microSDカードのフォーマット

本機でmicroSDカードのフォーマット（初期化）を行うことが出来ます。

microSDカードをフォーマットすると、中のデータは全て消去されてしまいます。この操作を行う前に、カード内のデータをパソコンなどに必ずバックアップしてください。

1．フォーマットしたいmicroSDカードを本体に差し込み、電源をONにしてください。
2．フォーマットボタンを先端の細長いもので押すと、LCDディスプレイに " F " が表示されます。
　※カチッとした感触があるまで押してください。
3．**電源・スキャンボタン**押すと、フォーマットがスタートします。
4．microSDカード表示が点滅して、フォーマットが完了します。

8. 機能一覧

イメージセンサー	A4 Color Contact Image Sensor	
センサー数値	5136 dots(1st~5104 dots available)	
解像度	標準モード　：300x300 dpi（デフォルト） 高品質モード　：600x600 dpi	
最大スピード （A4サイズをスキャンした場合の目安）	カラー・HIGH	13秒
	カラー・LOW	3秒
	モノクロ・HIGH	6秒
	モノクロ・LOW	2秒
保存容量の目安 （1GBのmicroSDを利用時）	カラー・HIGH	220枚
	カラー・LOW	780枚
	モノクロ・HIGH	290枚
	モノクロ・LOW	1280枚
スキャンの幅	21ｃｍ	
スキャンの長さ	300dpi:120cm（最大）　600dpi:60cm（最大）	
保存形式	JPEG	
LCD	スキャン時の設定確認	
自動パワーオフ	3分後	
USBポート	USB 2.0 high speed	
保存メモリ	microSD Card （32GBまで対応）	
バッテリー	単3アルカリ電池 2本	

9. 本体が動作確認をするパソコンの最低スペック

対応OS	Windows 7 / Vista / XP　Mac OS 10.4 以上 （USBポートに差し込むだけで完了です。ドライバー不要）
CPU	Pentium II 以上
RAM	64MB 以上
インターフェース	USB1.1 または USB2.0

10. トラブルシューティング

症状	確認事項	対応方法
電源が入らない。	1. 電池が入っていない。 2. 電池の残量が少ない。	電池を入れ替えるか、新品と交換してください。
スキャンができない。	1. スキャナーと原稿がきちんと接触していない。 2. パソコンとスキャナーがUSB接続を行ったままになっている。	1. スキャナー底面を原稿にしっかり密着するように置き、ゆっくりとスライドさせてください。（【5.スキャンのご利用方法】参照） 2. パソコンとUSB接続したままではスキャンできません。USB接続を外し、スキャンを行ってください。
データが保存されていない。	1. microSDカードが挿入されていない。 2. microSDカードの保存容量を超えている。 3. microSDカードがフォーマットされていない。	1. microSDカードを挿入してください。 2. データをパソコンに保存し、microSDカードの容量を空けてください。 3. microSDカードをフォーマットしてください。（【7.misroSDカードのフォーマット】参照）
接続後、パソコンで認識されない。	USBケーブル等がうまく接続できていない。	1. 全ての接続を一度外し電源を切ってから、再度接続し直してください。 2. USBハブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続してください。
スキャニング時にエラーになる。	スキャニング時の速度が速すぎる。	ゆっくりとスキャナーを動かし、スキャンを行ってください。
画像が鮮明でない。	スキャナのレンズが汚れている。	スキャナ底面のレンズ部分を、柔らかい乾いた布で拭いてください。
正常にスキャンできない。例：画像が真っ黒になる。　画像が白飛びする 等	ホワイトバランスに不具合が出ている。	付属のホワイトバランスキャリブレーションシートを使用し、キャリブレーションを行ってください。（キャリブレーションシートに記載されている説明に従って行ってください。）
日付/時間設定ボタンが押せない。	日付/時間設定ボタンに届いていない。	先端の細長いものを使用し、カチッとした感触があるまで押してください。
付属のmicroSDカードが挿入出来ない。	挿入方向が間違っている。	microSDカードの文字の書いていない面を上にして、挿入してください。（【4.2 microSDカードの挿入】参照）

ポータブルハンディスキャナーに関するご意見ご質問については下記へお寄せください。

株式会社テック サポートセンター
〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-3-9-6F
TEL: 06-6136-5555　（受付時間 平日 10:00～17:00）
※『一太郎2012』に関するご意見ご質問については、ジャストシステム サポートセンターへご連絡ください。